

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Brusilica Marathon N7



pro-nails
Uvoznik i distributer materijala za nokte
WEB SHOP



Profesionalna brusilica Marathon N7, odlikuje se visokom kvalitetom izrade, malim dimenzijama i modernim dizajnom. Jasna i lako čitljiva upravljačka ploča, intuitivan rad. Pruža izvrsnu priliku za rad i iskusnih i početnika. Uređaj je opremljen vrlo snažnom glavom koja stvara okretni moment od 2,9 NCm, tako da već pri 3000 okretaja postiže maksimalnu snagu. Vibracije glave potpuno su eliminirane, a ergonomski oblik i lakoća učinit će rad s njom čistim užitkom. Glava je opremljena blokadom rezača tipa TWIST-LOCK, koja omogućuje promjenu rezača u jednom potezu. Moguće je i ručno i nožno upravljanje rezačem. Na uređaj se također može pričvrstiti dodatni držač glave.

SPECIFIKACIJE UREĐAJA:

1. Upravljačka jedinica-BASE
2. Gumb za kontrolu brzine
3. Prekidač za odabir pogona:
Ručno/
4. Promijenite smjer prebacivanja
rotacije: naprijed / natrag
5. Gumb za uključivanje/isključivanje
6. Svjetlo
7. Svjetlo indikatora preopterećenja
8. Utičnica
9. Utičnica nožnog pogona
10. Prekidač nožnog pogona:
uključeno/isključeno
11. Kabel za napajanje
12. Prekidač ulaznog napona

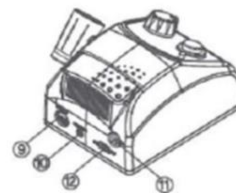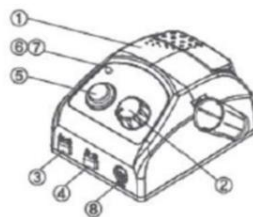

NAPOMENA!!!

Otključavanje ručke tijekom rada oštetit će stroj. Zamjena rezača dok je motor radi oštetit će kvačilo. Ova vrsta štete ne podliježe jamstvu. Rezač bi trebao biti vraćen u otvorenom položaju stezne glave (otključan) i brusilica mora biti isključena za to vrijeme.

UGRADNJA BRUSILICE:

1. Instalirajte uređaj na radno mjesto koje nije previše vlažno, vruće ili prljavo (-20°C ~ 40°C 0~90% RH).
2. Utikač kabla za glavu mora biti spojen na prednju stranu uređaja.
3. Ugradite odgovarajući rezač:
 - a) Provjerite je li brusilica isključena.
 - b) Okrenite pomični prsten u smjeru kazaljke na satu, čujete "klik" i pokazivač je gotov otvoreni lokot za otvaranje čeljusti rezača.
 - c) Zamijenite ispitnu šipku rezačem koji vam je potreban.
 - d) Za zatvaranje čeljusti brusilice, analogno pododjeljku "b", okrenite prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete "klik" i indikator ne bude iznad zatvorenog lokota.
4. Nakon promjene rezača, provjerite jesu li čeljusti glave rezača definitivno zatvorene.
5. Spojite utikač na kontakt, a zatim uključite brusilicu (br. 5 na dijagramu).
6. Nakon završetka radova i čišćenja rezača, preporučujemo da rezač uvijek bude umetnut u ručku (glavu rezača).
7. Kada završite s radom, uvijek izvucite utikač iz utičnice ili isključite napajanje opskrbe. **Smanjenje brzine na 0 ne znači da je glodalica isključena.**

PREPORUKA

1. Zapamtite da nikada ne ispuštate rezač ili glavu, to će oštetiti kuglične ležajeve, što će utjecati na vijek trajanja motora.
2. Ne dopustite da voda i druge tekućine uđu u uređaj.
3. Isključite brusilicu svaki put kada zamijenite uređaj. Nikada ne mijenjajte rezač dok brusilica radi, za promjenu rezača morate isključiti brusilicu (br. 5 na dijagramu).
4. Spojite usmjerivač na utičnicu tek nakon što provjerite jesu li sve žice ispravno i sigurno postavljene.
5. Samo za profesionalnu upotrebu.
6. Utikač kabla nožnog prekidača mora biti dobro spojen na stražnju stranu tijela uređaja.
7. Uvjerite se da rezač koji želite koristiti nije savijen, asimetričan ili oštećen. Uvijek koristite standardne rezače.

NAPOMENA!!!

Nemojte namakati glave niti dezinficirati prekomjernom količinom tekućine. Ulazak vode ili dezinfekcijske tekućine u glavu uređaja može uređaj oštetiti. Prije moguće dezinfekcije uklonite prašinu s glave. Preporučljivo je glavu održavati namjenskim sredstvima.

NAPOMENA!!!

Lampica preopterećenja svijetli i oglašava se zvučnim signalom.

Način ponovnog pokretanja: Okrenite gumb za kontrolu brzine na minimum za ponovno pokretanje uređaja nakon što je preopterećenje je eliminirano.

RUČNO UPRAVLJANJE

1. Uključite uređaj (#5 na dijagramu).
2. Provjerite je li prekidač načina ručnog upravljanja/upravljanja nogama u položaju "Ruka".
3. Pomoću gumba za kontrolu brzine (#2 na dijagramu) postavite odabranu brzinu glave.
4. Pritiskom na prekidač "naprijed/natrag" promijenit ćete smjer vrtnje glave.

BEZ KONTROLE (upravljanje nogom)

1. Uključite uređaj (#5 na dijagramu).
2. Provjerite je li prekidač načina rada ručnog upravljanja/upravljanja nogama u položaju "Noga".
3. Pomoću gumba za kontrolu brzine (br. 2 na dijagramu) postavite odabranu brzinu glave.
4. U načinu upravljanja nogama, glava će raditi unutar granica postavljene brzine.

NAPOMENA!!!

Glavu treba očistiti i zaštititi od prašine.

Zbog loše uporabe i oštećenja glave zbog prašine, pritužbe neće biti prihvaćene

TEHNIČKI PODACI:

Napajanje	220-240V/50Hz
Broj okretaja u minuti	0-40000
Promjer rezača	2,32 mm
Okretni moment	2.2Ncm
Težina brusilice	1700g
Dimenzije	79x127x66mm

PREPORUČENE BRZINE OVISNO O VRSTI REZAČA

promjer rezača	maksimalna rotacija
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



OSNOVNI PROBLEMI I RJEŠENJA:

Brusilica se ne uključuje:

- provjerite je li priključena - spojite glodalicu na napajanje.
- provjerite je li glodalica uključena - uključite glodalicu prekidačem (br. 5 u dijagramu)
- provjerite je li prekidač ruka-noga (br. 3 na dijagramu) postavljen u položaj "ruka"
- provjerite nije li kabel glave oštećen - zamijenite kabel za glavu
- provjerite nije li kabel za napajanje oštećen - obratite se servisnom centru
- provjerite je li gumb za promjenu napona (br. 12 na dijagramu) postavljen na 220V. Ako nije, i brusilica je uključena, brusilica je oštećena - obratite se servisu za popravak uz plaćanje.

Glava se pregrijava:

- Provjerite je li Twist-Lock pravilno zatvoren.

NAPOMENA!!!

Promijenite rezač nakon isključivanja brusilice prekidačem (br. 5 na dijagramu). Podešavanje potencijometra za kontrolu brzine (br. 2 na dijagramu) na minimum ne isključuje rad brusilice, samo smanjuje njegovu brzinu na minimum (nije vidljivo golim okom). Promjena rezača na uključenoj glodalici pri minimalnom broju okretaja u minuti može uzrokovati pregrijavanje glave i posljedično oštećenje (nije pokriveno jamstvom).

SIGURNOSNE MJERE

1. Uređaj je profesionalna oprema za korištenje u kozmetičkim salonima. Rad s uređajem dozvoljen samo kvalificiranom kozmetičkom osoblju kako bi izbjegli niz neželjenih posljedica tijekom tretmana.
2. Nemojte rastavljati uređaj niti ga pokušavati koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u ovom priručniku. Sve servisne i popravne radove smije izvoditi samo ovlašteni serviser.
3. Ne postavljajte ili ne koristite uređaj u blizini tekućina, vlažnih mjesta ili mokrim rukama - kako ne bi došlo do kontakta tekućine i uređaja.
4. Odmah izvucite utikač iz utičnice i obratite se ovlaštenom servisu u sljedećim slučajevima:
 - a) tekućina je ušla u uređaj,
 - b) uređaj ispušta čudan miris, dim ili stvara čudan miris i zvukove,
 - c) kabel za napajanje je oštećen,
 - d) uređaj je prevrnut ili njegovo kućište oštećeno.
5. Ne stavljajte nikakve predmete na kabele. Ne postavljajte jedinicu tamo gdje netko može stati na kabel za napajanje.
6. Iz sigurnosnih razloga, isključite kabel za napajanje iz utičnice svaki put kada završite s radom uređaja.
7. Nemojte ništa umetati u otvor uređaja. Ako strani predmet uđe u rupu, uklonite kabel iz utičnice i obratite se distributeru ili proizvođaču.
8. Ne stavljajte uređaj na nestabilna kolica, policu ili vozilo. Ako padne, uređaj može biti oštećen.

9. Kako bi se zajamčio utvrđeni vijek trajanja uređaja, preporučuje se održavanje intervala jednu minutu prije ponovnog pritiska na tipku za uključivanje (između uključivanja i isključivanja i obrnuto).
10. Napajanje mora biti u skladu sa specifikacijama na natpisnoj pločici. U suprotnom, postoji rizik od nepravilnog rada uređaja, njegovog oštećenja ili čak izgaranja.

NAPOMENA!!!!!!

1. U slučaju oštećenja kabela za napajanje ili drugih kvarova, obratite se ovlaštenom servisnom centru - To će izbjeći opasnost.
2. Ovu opremu smiju koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe s tjelesnim oštećenjem, te smanjene mentalne sposobnosti i osobe s neiskustvom i nedostatkom poznavanja opreme, **ako osigurate nadzor, kontrolu i upute u vezi s uporabom opreme na siguran način kako bi se spriječili povezani rizici.**
3. Uređaj nije namijenjen dječjoj igri. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
4. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora, osobito kada su djeca ili osobe bez dovoljnog znanja o korištenju uređaja u blizini.
5. Ovaj električni uređaj nije igračka. Nepravilna uporaba ili kontakt s električnim uređajem može predstavljati rizik za zdravlje ili dovesti do smrti, stoga koristite i čuvajte uređaj izvan dohvata djece.

ODLAGANJE UREĐAJA



Odložite iskorištene električne uređaje, uređaje i ambalažu u centre za preradu sirovine u skladu s načelima zaštite okoliša. Električni uređaji ne smiju se odlagati u spremnike za kućni otpad. Slijedite pravila za odlaganje ove vrste opreme. Kako bi se zaštitio okoliš u skladu s Direktivom 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, otpadnu električnu opremu treba prikupljati odvojeno, a zatim predati Na kraju svog vijeka trajanja, stari uređaji sadrže punovrijedne komponente koje se mogu reciklirati, pa treba predati na recikliranje.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Uređaj treba transportirati na temperaturi u rasponu od (-)20°C do (+)50°C samo u svom originalnom pakiranju. Uređaj čuvajte u dobro prozračenoj prostoriji i relativnoj vlažnosti ne većoj od 75%. Radna temperatura od (+)10°C do (+)40°C. Tijekom skladištenja i transportnog procesa, uređaj se ne smije baciti ili ispuštati, te izlagati mehaničkim udarima ili atmosferskim agensima.